

SNABB DRIFTSÄTTNINGSGUIDE FÖR STYRNING

GLOBALRX/RX Top/ PX / PX Top/PX LP


ESENSA RX Top/PX Top/ PX Flex*

Gäller för TAC7-genereringskontroller

* Ej tillgängligt i alla länder. Kontakta din försäljningsrepresentant.




1. Navigering på skärmen

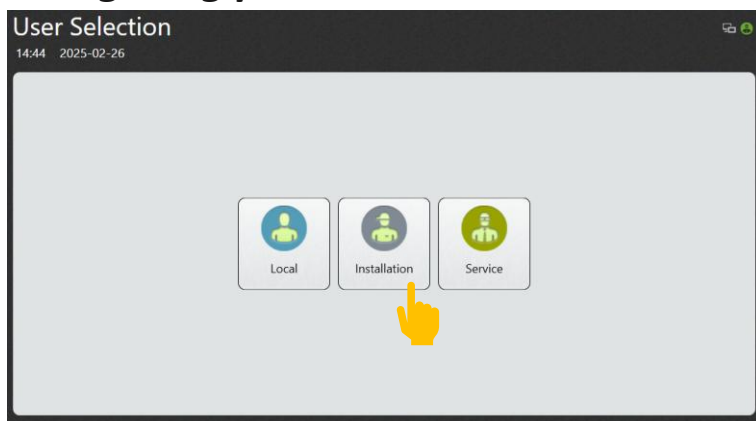


Infoga kod: 1111

Översikt över enheten

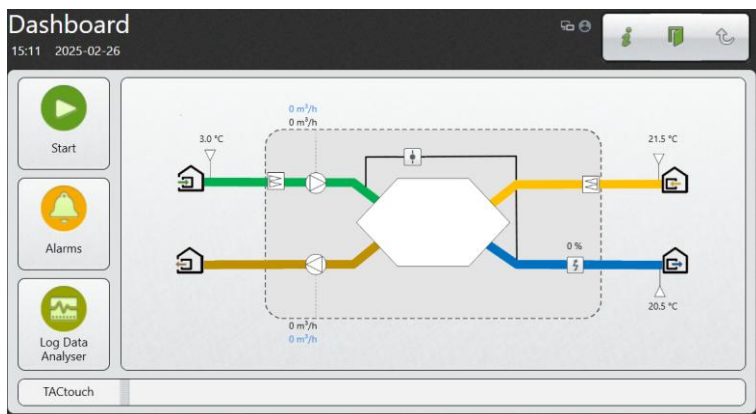


2. Huvudsaklig inställning

Klicka på vertikal stapel till vänster

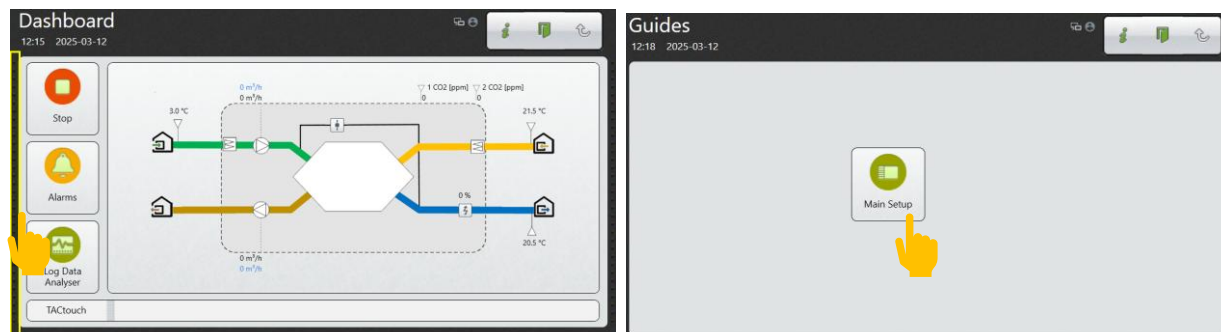


3. Inställning av datum och tid

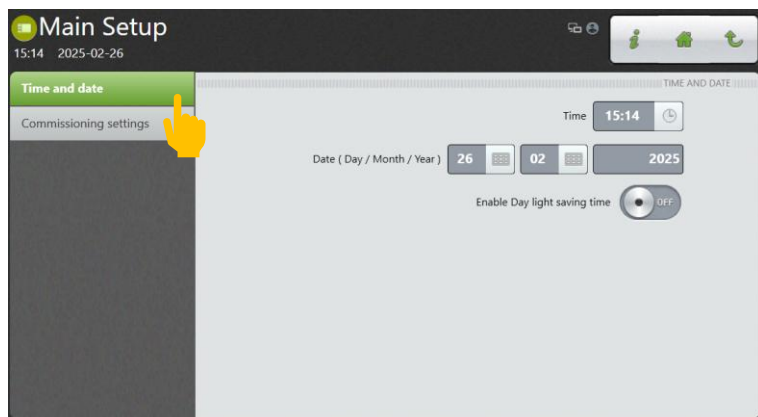

4. Inställningar för driftsättning

4.1. Konstant luftflöde

4.1.1. Första sidan

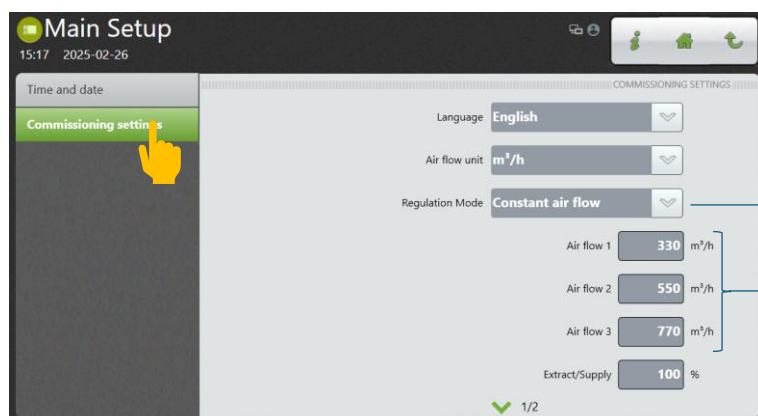

Välj här:

1. Läge för konstant luftflöde
2. Läge för behovsstyrning
3. Läge för konstant tryck




Fyll i 3 olika luftflödesvärden här.

När du slår på maskinen kan du välja vilken du vill använda

Se avsnitt 8.1 för att välja hastighet

4.1.2. Andra sidan

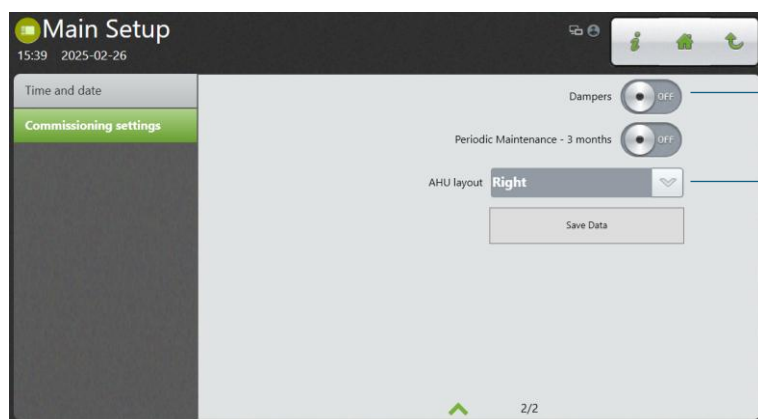

Välj om spjäll är installerade eller inte

Välj här om enheten är en "höger" eller "vänster" version.

Detta val är inte obligatoriskt för att låta enheten arbeta

Driftsättningsinställningarna är klara

4.2. Behovsstyrning

4.2.1. Första sidan

Välj här:

1. Läge för konstant luftflöde
2. Läge för behovsstyrning
3. Läge för konstant tryck

Ingen eller upp till 3 sensorer kan anslutas. För mer information, se bruksanvisningen

Fyll i här:

Vmin: signal för minimal spänning
Vmax: signal för maximal spänning
Luftflöde vid Vmin
Luftflöde vid Vmax

4.2.2. Andra sidan

Välj om spjäll är installerade eller inte

Välj här om enheten är en "höger" eller "vänster" version. Detta val är inte obligatoriskt för att låta enheten arbeta

Driftsättningsinställningarna är klara

4.3. Läge för konstant tryck: tryckbaserad

4.3.1. Första sidan

Välj här:

1. Läge för konstant luftflöde
2. Läge för behovsstyrning
3. Läge för konstant tryck

Trycket avläses i luftflödet. Ändå är det möjligt att välja vilken sensor som ska användas och vilken typ av kommunikation (0-10 V eller ModBus). För mer information, se bruksanvisningen

Välj här: tryckbaserad

Fyll i arbetstryck

Select if Välj om spjäll är installerade eller inte


Välj här om enheten är en "höger" eller "vänster" version. Detta val är inte obligatoriskt för att låta enheten arbeta

Driftsättningsinställningarna är klara

4.3.2. Andra sidan

4.4. Läge för konstant tryck: luftflödesbaserad

4.4.1. Första sidan

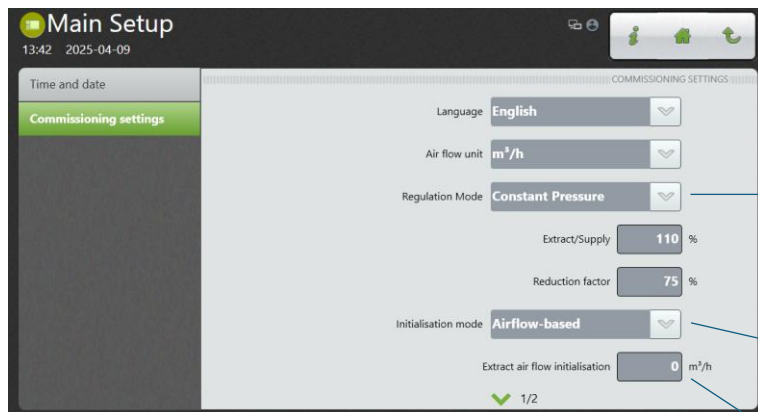

Välj här:


1. Läge för konstant luftflöde
2. Läge för behovsstyrning
3. Läge för konstant tryck

Trycket avläses i luftflödet. Ändå är det möjligt att välja vilken sensor som ska användas och vilken typ av kommunikation (0-10 V eller ModBus). För mer information, se bruksanvisningen

Välj här: luftflödesbaserad

Fyll i det nominella luftflödet för installationen. När du aktiverar initialiseringen av referenstrycket startar enheten fläktarna vid detta luftflöde i en minut och mäter referenstrycket autonomt

4.4.2. Andra sidan

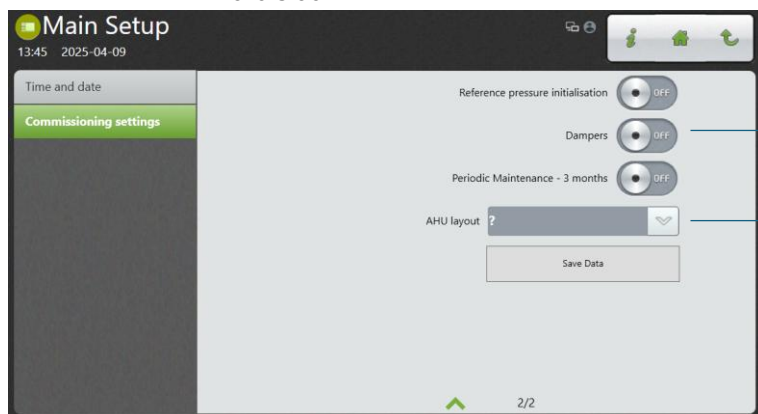

Välj om spjäll är installerade eller inte

Välj här om enheten är en "höger" eller "vänster" version. Detta val är inte obligatoriskt för att låta enheten arbeta

Driftsättningsinställningarna är klara

4.5. Spara data



En knapp "Spara data" finns längst ned på den andra sidan av driftsättningsinställningarna.

När du klickar på den sparar du de parametrar du just har ställt in på micro SD som finns på TAC-pekskärmen.


Detta kommer att skriva över fabriksparametrarna. Det rekommenderas därför att du sätter in SD-minnet i en dator, skapar en kopia av filen "SaveData" och byter namn på den till exempel som "SaveData-factory setting-serial number". Sätt sedan tillbaka minneskortet på TAC-pekskärmen

När driftsättningen är klar och data har sparats är det möjligt att generera en rapport. Mer information finns i bruksanvisningen.

5. Temperaturinställning om en värme- eller kylspole är installerad

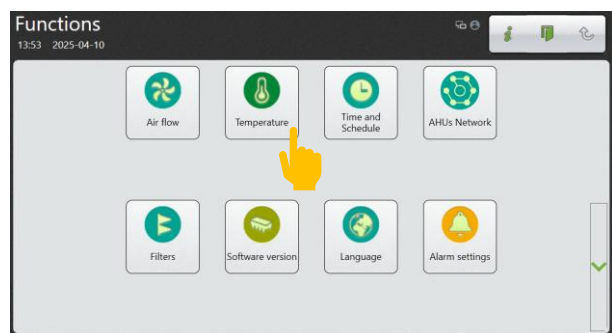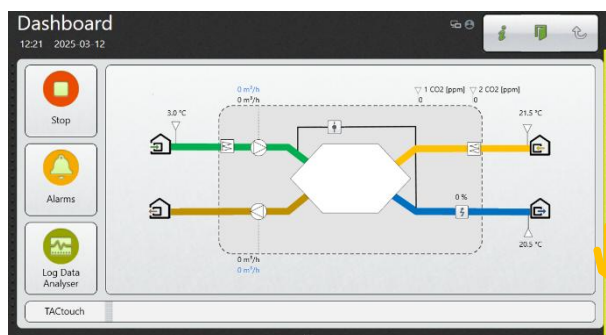


5.1. Status

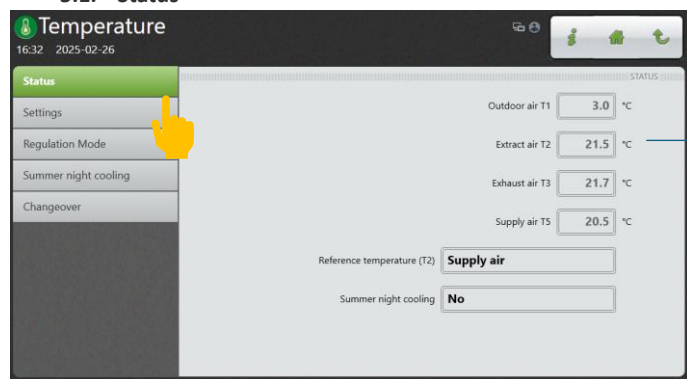


Läs om de faktiska temperaturerna här

5.2. Inställningar

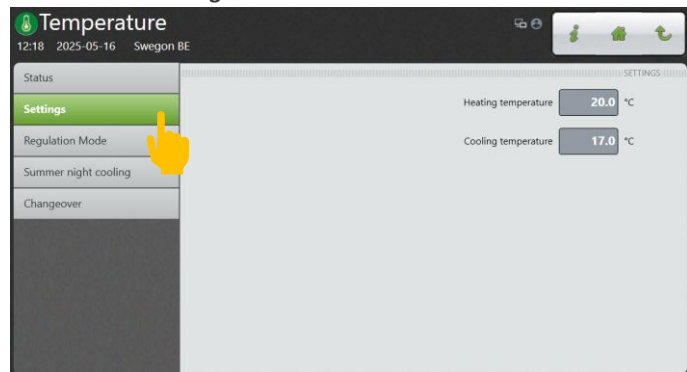

Ställ in kyl- eller uppvärmningstemperaturer här

5.3. Regleringsläge

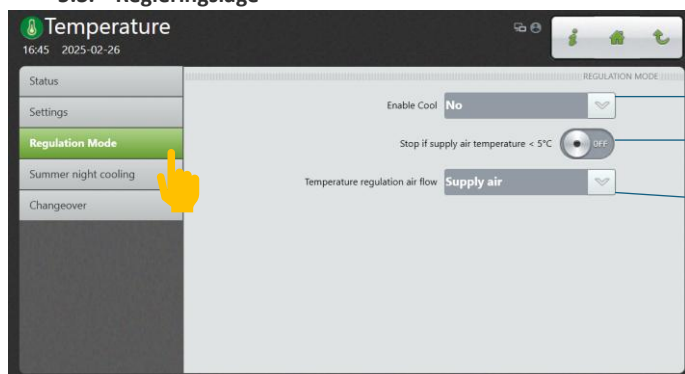

Välj om kylning är aktiverad eller inaktiverad


Välj PÅ för att stoppa fläktarna när tillförseltemperaturen är lägre än +5 °C

Välj vilken sensor som ska användas (antingen tillförsel eller extrakt) för temperaturregleringen

Ingen förklaring ges på denna snabbguide om "sommarnattskylning" och "övergång". Om du vill veta mer om det, se bruksanvisningen

6. Kontakter K1-K2-K3 Master

I huvudinstallationsmenyn (se kapitel 2) och i "Kommissionsinställningar":

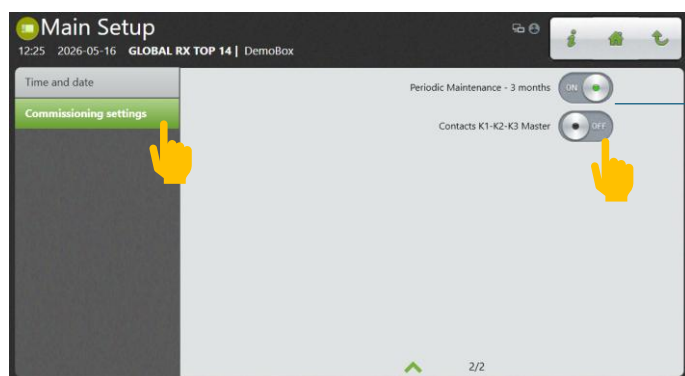


"Kontakter K1-K2-K3 Master":


Välj AV om enheterna ska stängas av och slås på via TAC Touch (TAC Touch som master)

Välj PÅ om enheten ska slås på och av, via externa kontakter på K1-K2-K3, direkt på elektronikkortet (TAC Touch som slav eller inte installerad). Se bruksanvisningen för mer information

7. Starta

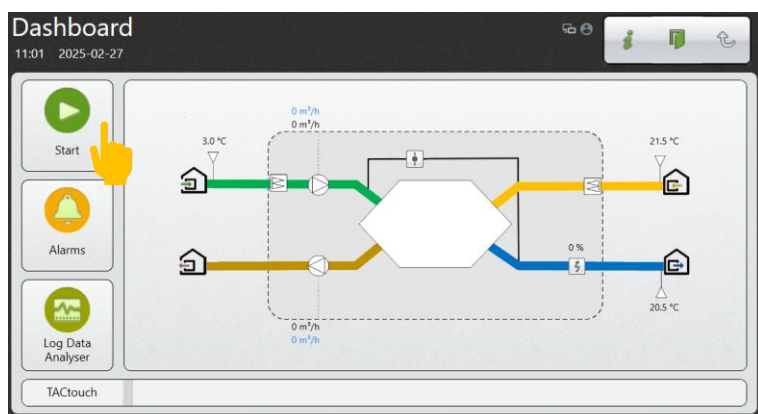

7.1. Starta om Constant AirFlow-styrning har valts

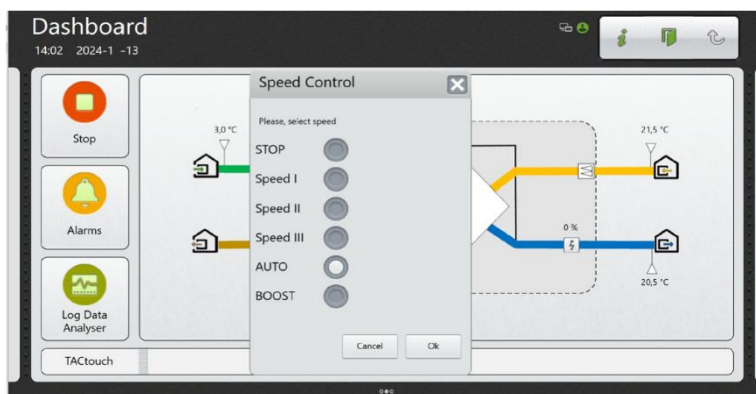


Välj STOP för att stoppa enheten

Välj hastighet I, II eller III enligt de konfigurerade inställningarna

Välj AUTO för att låta enheten arbeta enligt tidsschemat. Mer information finns i bruksanvisningen

Välj BOOST för att låta enheten arbeta enligt Boost-parametrarna. Mer information finns i bruksanvisningen

7.2. Starta om läget för behovsstyrning eller Konstant tryck har valts

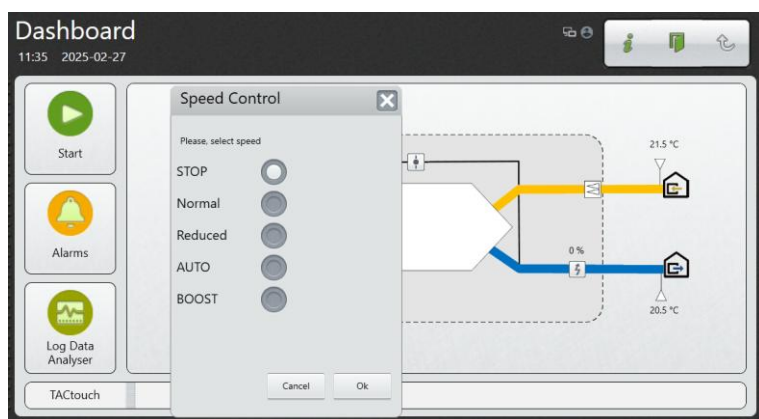

Välj STOP för att stoppa enheten

Välj Normal för att låta enheten köras enligt konfigurerade parametrar

Välj Reducerat för att låta enheten köras enligt "reduktionsfaktor" i "driftsättningsinställningar"

Välj AUTO för att låta enheten arbeta enligt tidsschemat. Mer information finns i bruksanvisningen

Välj BOOST för att låta enheten arbeta enligt Boost-parametrarna. Mer information finns i bruksanvisningen



[Läs hela funktionshandboken](#)

www.swegon.com

Dokumentet skrevs ursprungligen på engelska.