


ABC-GHA 1-10

BOSTAD AVLUFTS-/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

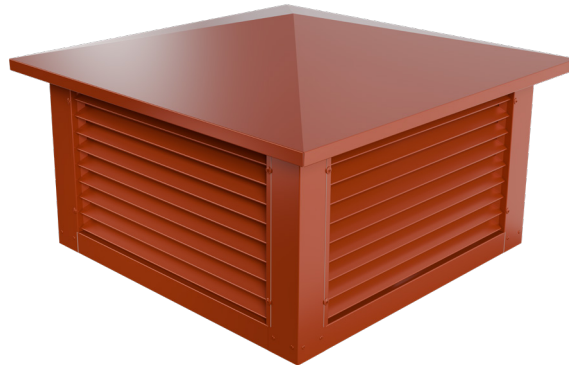

ANVÄNDNING


Avlufts-/uteluftshuv med galler i avluftsöppningar. För bostäder, komfortventilation/imkanal. Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.

UTFÖRANDE

ABC-GHA har anslutningar med nippelmått i spirostandard. Huvens överdel är försedd med mellanväggar mellan kanalerna och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande. Kan måttanpassas för befintlig sarg. ABC-GH tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

TILLBEHÖR

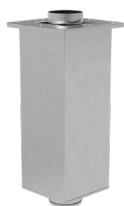

Takgenomföringar TGTH 1-10



Backspjäll ABC-BSi


SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2



Avluftshuv ABC-GHA2 av Swegon fabrikat. Storlek 160. 400x800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

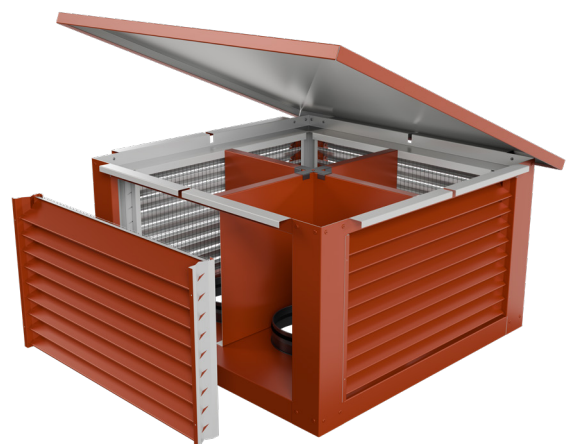

MÅTT

Storlek ABC-GHA Ø d nippelmått	A mm	B mm	C mm	Takgenomföring ABC-TGTH ¹	Vikt
GHA 1 125,160	400	400	350	TGTH 1	16
GHA 2 125,160	400	600	350	TGTH 2	19
GHA 2 125,160	400	800	350	TGTH 2	22
GHA 4 125, 160	600	600	350	TGTH 4	22
GHA 6 125, 160	600	800	350	TGTH 6	28
GHA 8 125, 160	600	1000	350	TGTH 8	
GHA 10 125, 160	600	1200	350	TGTH 10	


¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

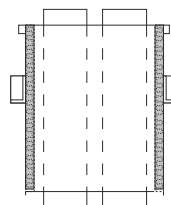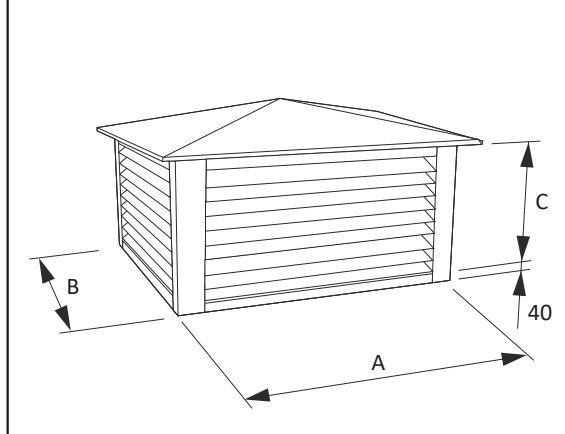

Exempel takgenomföring
TGTH 2 anslutningar.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

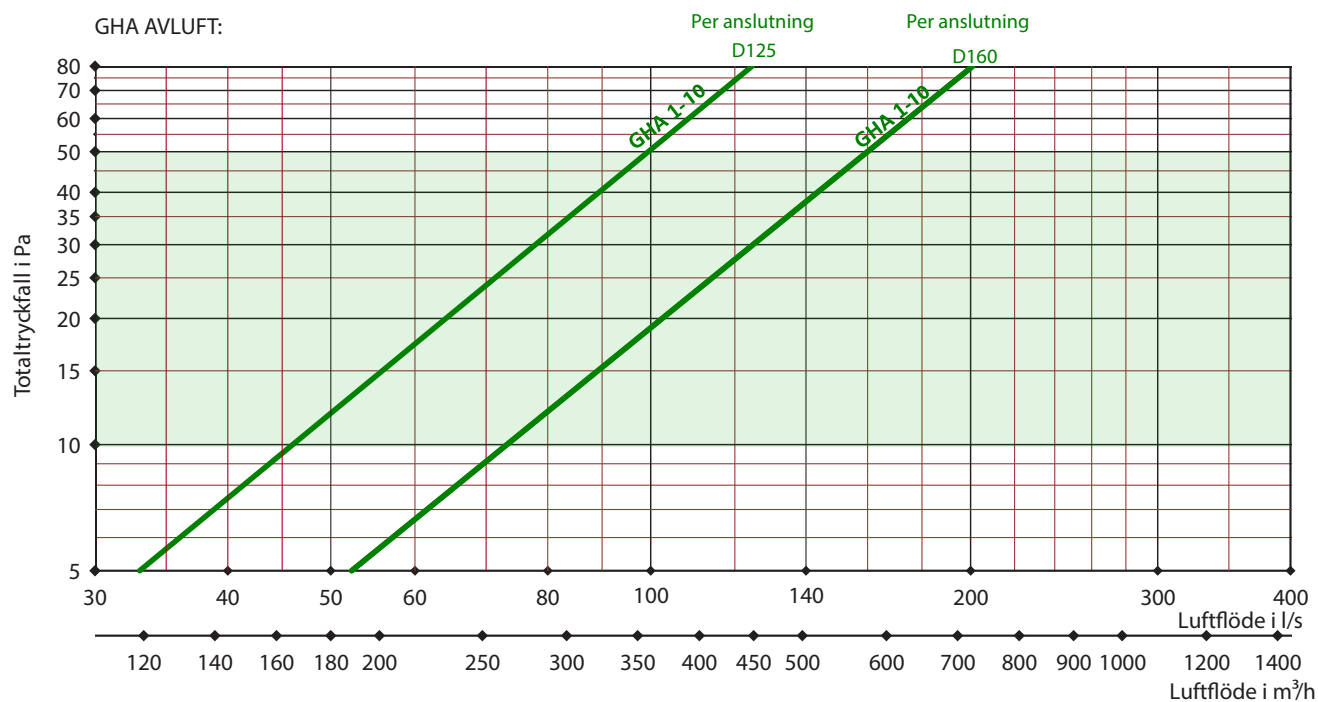

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. *Bra energival*

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

