

ABC-GHIG

TRADITIONELL UTELUFTSHUV



ANVÄNDNING

Traditionell uteluftshuv med galler i intagsöppning för komfortventilation.
Gallertyp ABC-YGIG.

UTFÖRANDE

ABC-GHIG tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS


SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2


Uteluftshuv ABC-GHIG av Swegon fabrikat.
Storlek 800-400. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

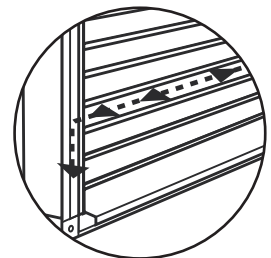

VATTENAVSKILJANDE LAMELL
Lamell med vattenränna för
minimering av regnvatten i luft-
ström.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.

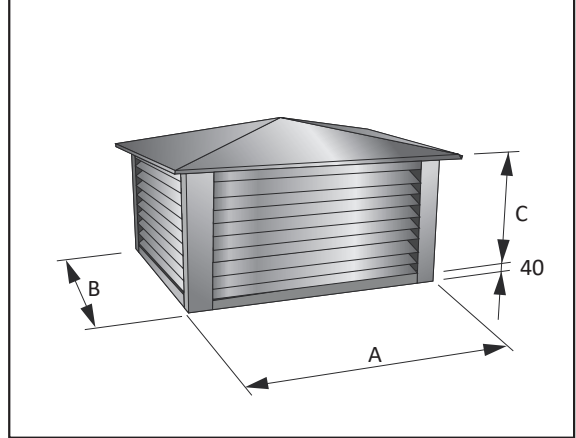


MÅTT

Storlek ABC-GHIG AxB-C	Max flöde 2,5 m/s - l/s	Tryckfall 2,5 m/s - Pa	TG
500x500-300	500	20	400
600x600-300	750	20	500
700x700-400	1300	20	600
800x800-400	1600	20	700
900x900-500	2400	20	800
1000x1000-600	3400	20	900
1100x1100-700	4550	20	1000
1200x1200-700	5050	20	1100
1300x1300-800	6250	20	1200
1400x1400-900	7800	20	1300
1500x1500-900	8450	20	1400
1600x1600-1000	10250	20	1500
1700x1700-1000	10950	20	1600
1800x1800-1100	13050	20	1700

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

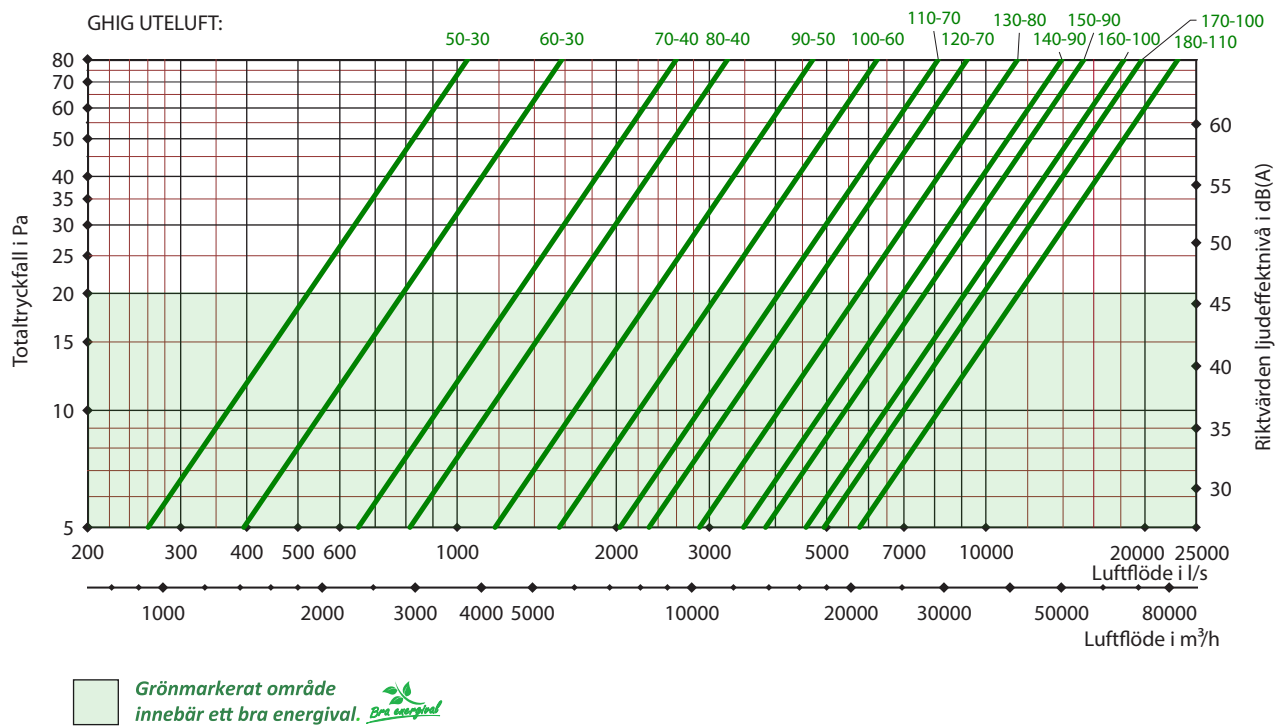

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

