

ABC-JET

INDUSTRI AVLUFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler. ABC-JET är avsedd för kontinuerlig drift.

UTFÖRANDE

Muffmått i spirostandard. Kan fås med flänsanslutning. Lyftöglor är standard från och med storlek 400. ABC-JET tillverkas vanligen i zinkmagnesium ZM310 men finns även i andra material:

- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-JET av Swegon fabrikat.
Storlek 800. Utförd i zinkmagnesium ZM310.


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS



Bottenplatta
ABC-BP för anslutning
mot takgenomföring

MÅTT

Storlek ABC-JET ØD mm	Vikt ³ kg	A mm	B mm	C mm
125	1,5	220	125	350
160	2,2	270	160	400
200	3,5	330	200	530
250	5,1	420	250	590
315	7,0	520	315	740
400	13	650	400	940
500	18	820	500	1110
630	27	1020	630	1380
800	54	1280	800	1600
1000	80	1550	1000	1800
1250	102	1950	1250	1800

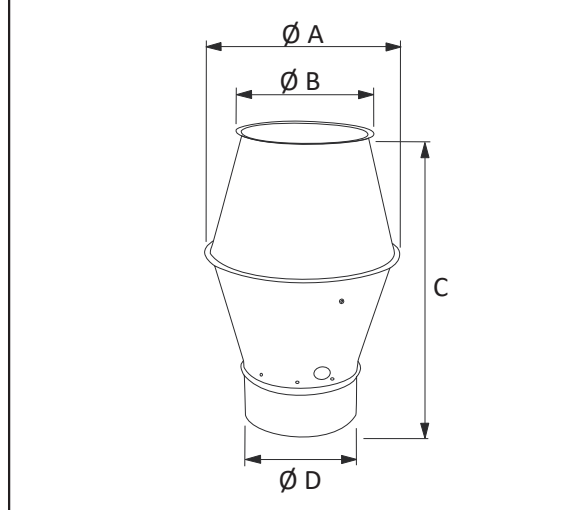


TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 50mm

ABC-JET	ABC-BP	ABC-TG ¹ 50 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ¹ 50 mm	ABC-BS
Ø125	400 Ø125	300	300 Ø125	300	200 x 200
Ø160	400 Ø160	300	300 Ø160	300	200 x 200
Ø200	400 Ø200	300	300 Ø200	300	200 x 200
Ø250	500 Ø250	400	400 Ø250	400	300 x 300
Ø315	500 Ø315	400	400 Ø315	400	300 x 300
Ø400	600 Ø400	500	500 Ø400	500	400 x 400
Ø500	700 Ø500	600	600 Ø500	600	500 x 500
Ø630	800 Ø630	700	700 Ø630	700	600 x 600
Ø800	1000 Ø800	900	900 Ø800	900	800 x 800
Ø1000	1200 Ø1000	1100	1100 Ø1000	1100	1000 x 1000
Ø1250	1400 Ø1250	1300	1300 Ø1250	1300	1200 x 1200

TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 100mm

ABC-JET	ABC-BP	ABC-TG ² 100 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ² 100 mm	ABC-BS
Ø125	500 Ø125	400	400 Ø125	400	200 x 200
Ø160	500 Ø160	400	400 Ø160	400	200 x 200
Ø200	500 Ø200	400	400 Ø200	400	200 x 200
Ø250	600 Ø250	500	500 Ø250	500	300 x 300
Ø315	600 Ø315	500	500 Ø315	500	300 x 300
Ø400	700 Ø400	600	600 Ø400	600	400 x 400
Ø500	800 Ø500	700	700 Ø500	700	500 x 500
Ø630	900 Ø630	800	800 Ø630	800	600 x 600
Ø800	1100 Ø800	1000	1000 Ø800	1000	800 x 800
Ø1000	1300 Ø1000	1200	1200 Ø1000	1200	1000 x 1000
Ø1250	1500 Ø1250	1400	1400 Ø1250	1400	1200 x 1200

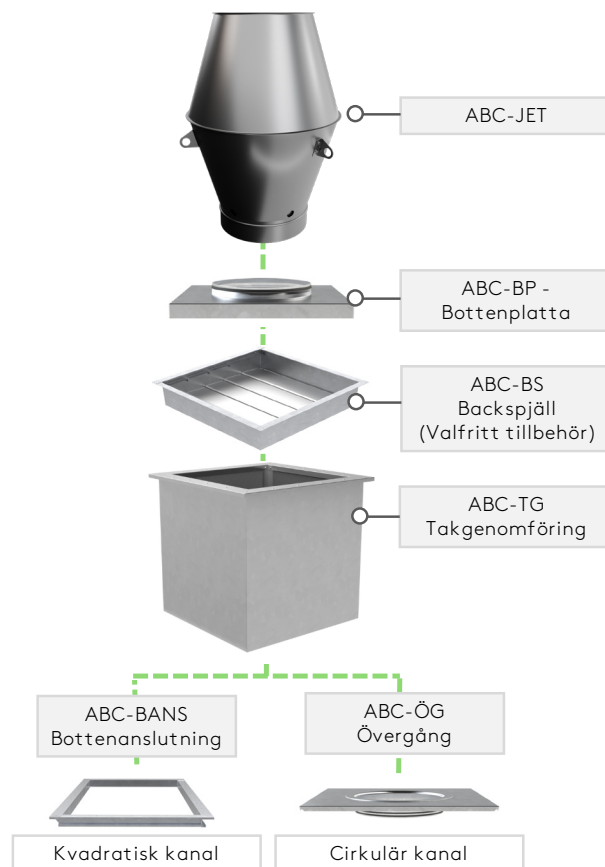


¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

² Invändig stenullsisolering 100 mm

³ Vikt gäller för utförande i zinkmagnesium

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

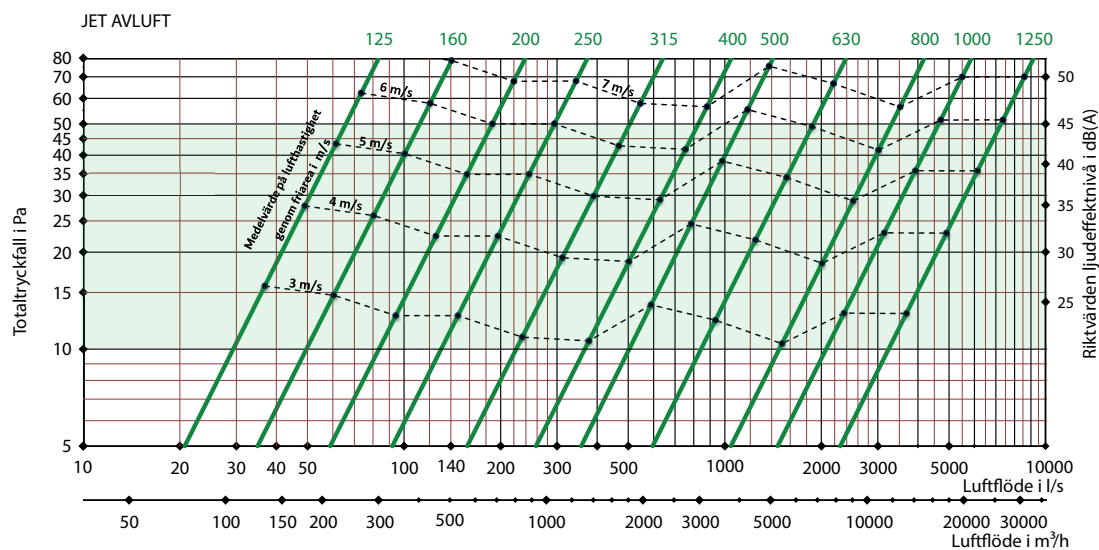

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

