

ABC-KH

SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär takhuv.

UTFÖRANDE

Huven tillverkas som standard i muffmått och är försedd med smådjurssäkert trådnätsgaller. Luftriktning - horisontell. ABC-KH tillverkas vanligen i zinkmagnesium ZM310 men finns även i andra material:

- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QMF.2

Avluftshuv ABC-KH av Swegon fabrikat. Storlek 200, Utförd i zinkmagnesium ZM310. Lackad i kulör enligt kulörkarta.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.




Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

MÅTT

Storlek Muffmått ABC-KH Ø	Vikt kg ²	A mm	C mm	ABC-TG ¹
100	0,4	100	140	300
125	0,5	125	165	300
160	0,5	160	200	300
200	1,0	200	240	300
250	1,6	250	290	400
315	2,4	315	345	500
400	3,5	400	440	600
500	5,0	500	540	700


¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

² Vikt gäller för utförande i zinkmagnesium

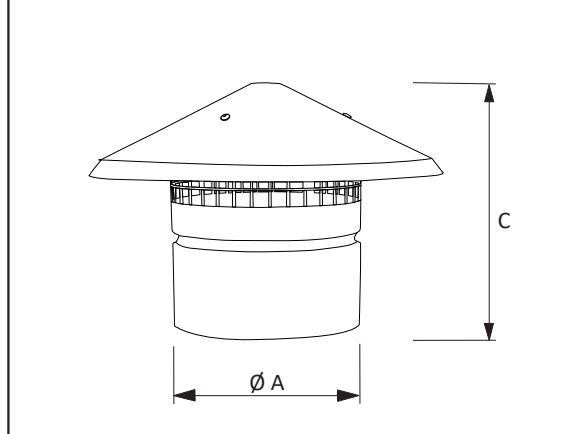

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

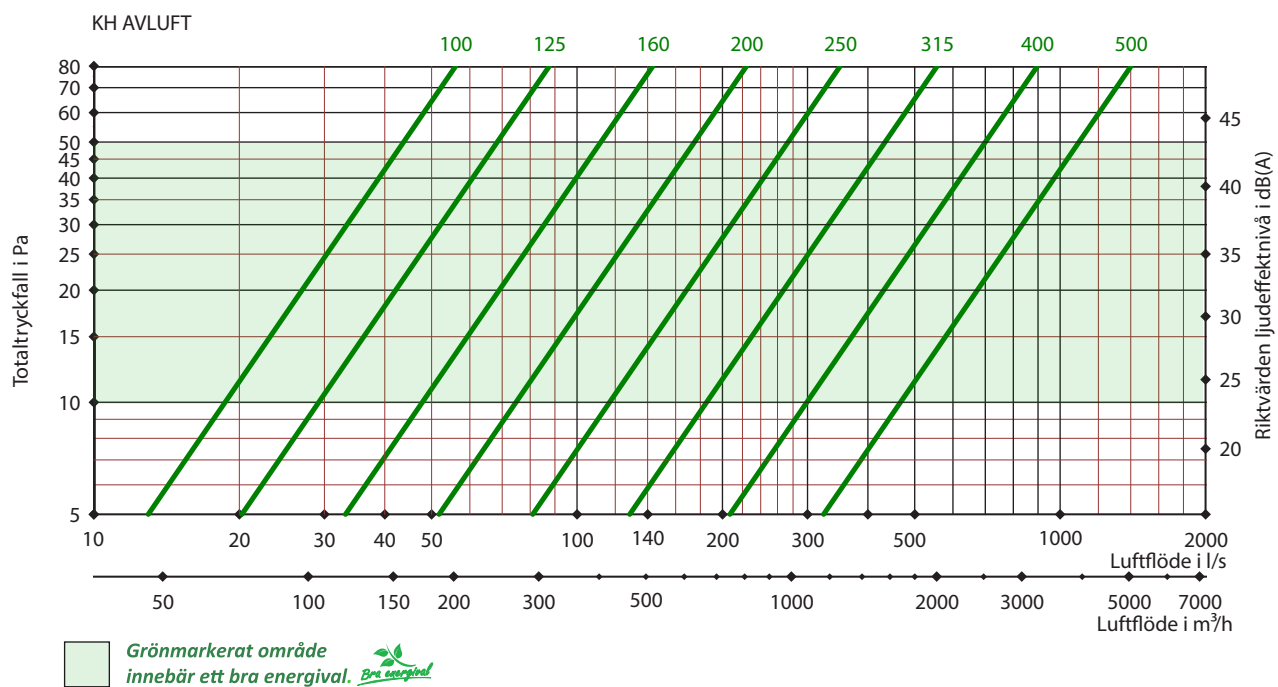

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

