

ABC-VHR

AVLUFTS-/UTELUFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avlufts-/uteluftshuv för komfortventilation och industri. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-VHR tillverkas vanligen i zinkmagnesium ZM310. Storlek 125-630. Muffmått i spiromått. Lyftöglor är standard från och med storlek 400.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avlufts/Uteluftshuv ABC-VHR av Swegon fabrikat. Storlek 400. Utförd i zinkmagnesium ZM310.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standard längd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

MÅTT

Storlek ABC-VHR	Vikt kg	Ø A mm muffmått	Ø B mm	C mm	D mm	E mm
125	1	125	240	100	329	454
160	2	160	290	100	440	598
200	3	200	400	100	510	710
250	4	250	440	100	496	750
315	6	315	550	100	628	945
400	15	400	690	200	702	1200
500	21	500	860	200	903	1500
630	38	630	1100	200	1155	1890

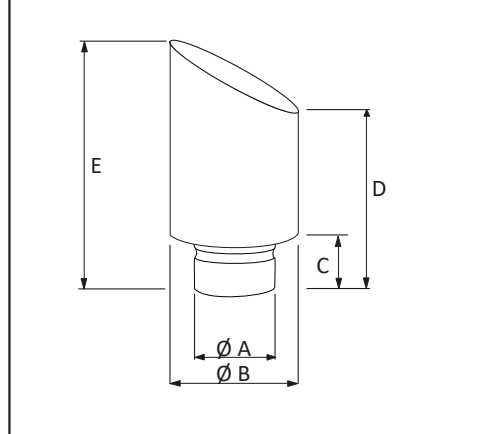


TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 50mm

ABC-VHR	ABC-BP	ABC-TG ¹ 50 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ¹ 50 mm	ABC-BS
Ø125	400 Ø125	300	300 Ø125	300	200 x 200
Ø160	400 Ø160	300	300 Ø160	300	200 x 200
Ø200	400 Ø200	300	300 Ø200	300	200 x 200
Ø250	500 Ø250	400	400 Ø250	400	300 x 300
Ø315	500 Ø315	400	400 Ø315	400	300 x 300
Ø400	600 Ø400	500	500 Ø400	500	400 x 400
Ø500	700 Ø500	600	600 Ø500	600	500 x 500
Ø630	800 Ø630	700	700 Ø630	700	600 x 600

TILLBEHÖR MED TAKGENOMFÖRING ABC-TG 100mm

ABC-VHR	ABC-BP	ABC-TG ² 100 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ² 100 mm	ABC-BS
Ø125	500 Ø125	400	400 Ø125	400	200 x 200
Ø160	500 Ø160	400	400 Ø160	400	200 x 200
Ø200	500 Ø200	400	400 Ø200	400	200 x 200
Ø250	600 Ø250	500	500 Ø250	500	300 x 300
Ø315	600 Ø315	500	500 Ø315	500	300 x 300
Ø400	700 Ø400	600	600 Ø400	600	400 x 400
Ø500	800 Ø500	700	700 Ø500	700	500 x 500
Ø630	900 Ø630	800	800 Ø630	800	600 x 600

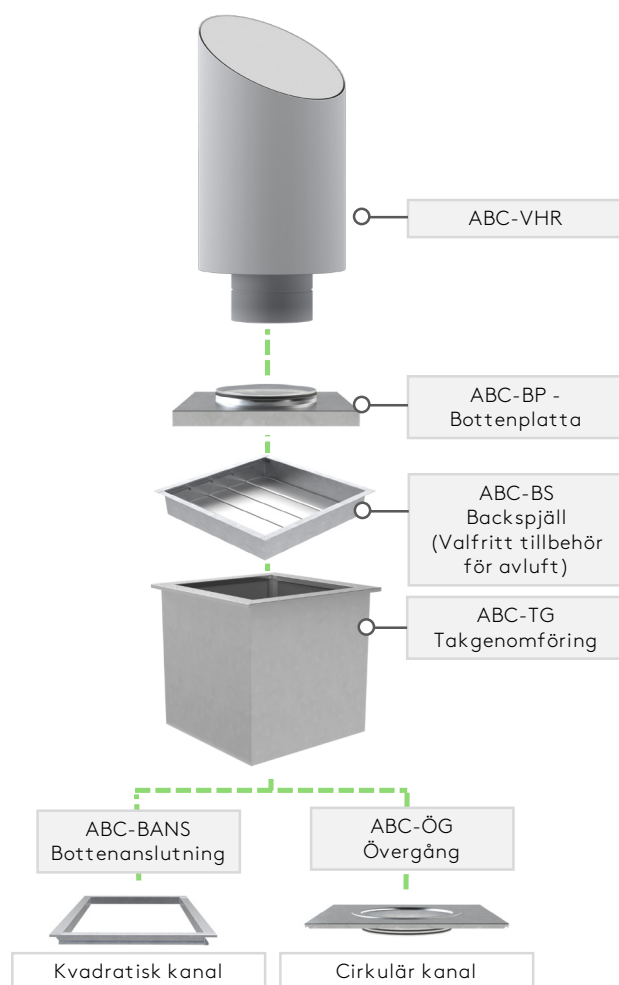



¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

² Invändig stenullsisolering 100 mm

³ Vikt gäller för utförande i zinkmagnesium

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

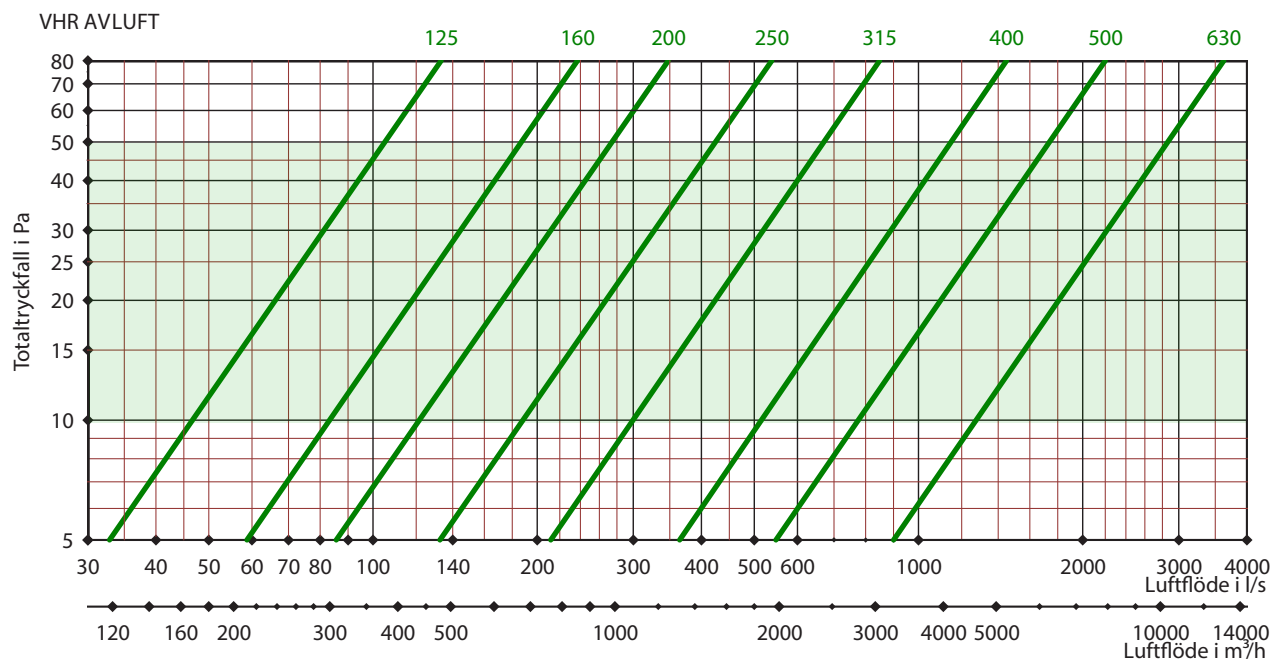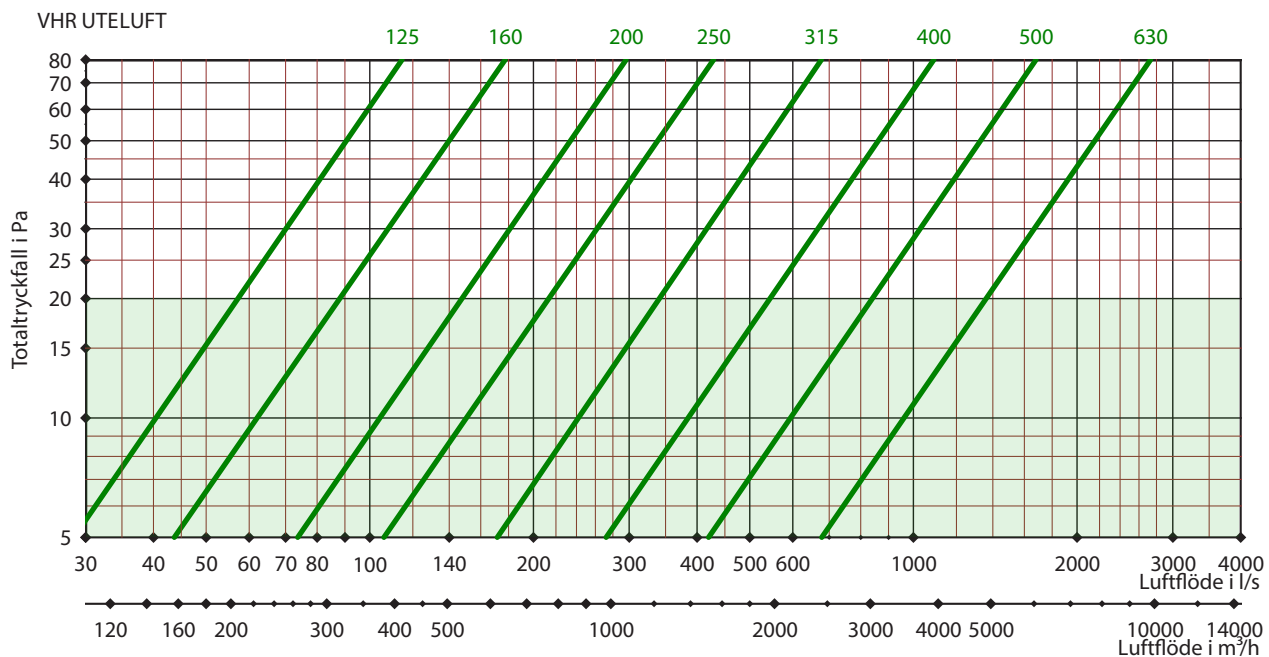

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. 

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

